

THE NEW VALUE FRONTIER




## Електрически уред за наточване на ножове




**Заточва както керамични,  
така и метални ножове!  
Бързо и лесно решение за  
заточване на ножове от :**

- \* Керамика**
- \* Стомана**
- \* Титан**



## Как да наточим ножовете?

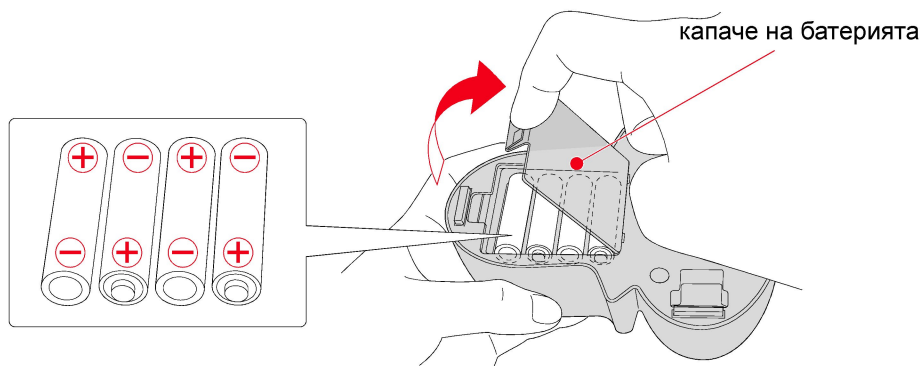

- 01** Поставете четири LR 6 батерии, както е показано от вътрешната страна на капача на батерията.

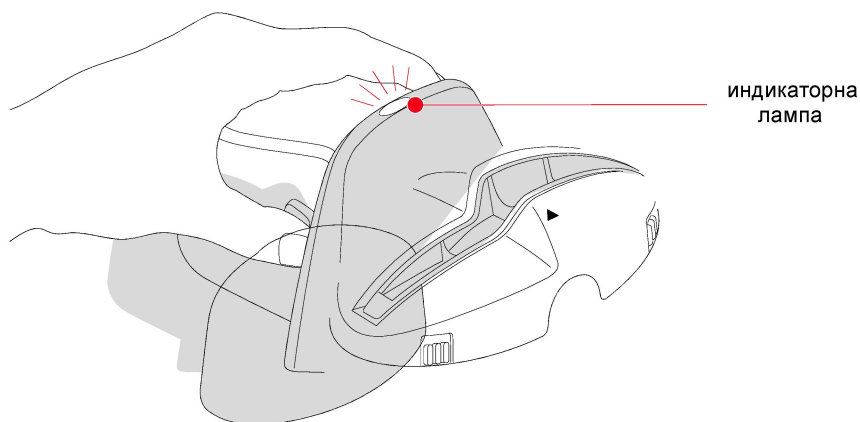



- 02** Дръжте уреда здраво с една ръка, натиснете бутона "RUN" с палец и проверете дали индикаторната лампа свети в синьо. ( Ако лампата не свети, моля, поставете нови батерии)

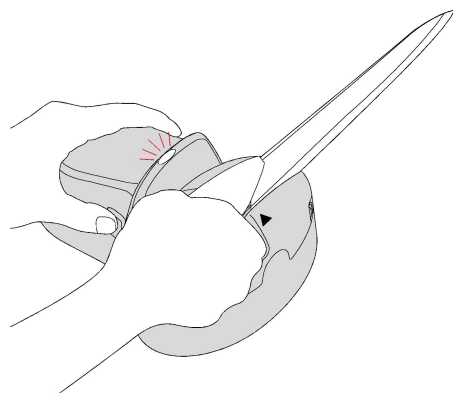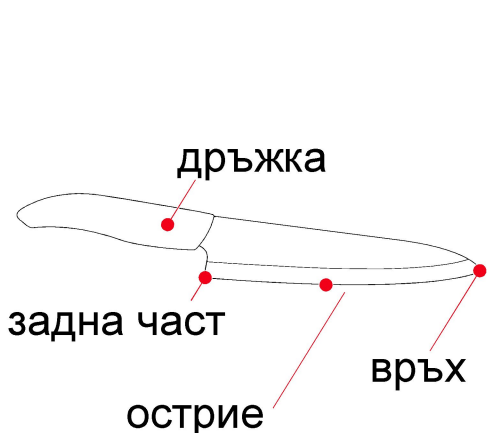


- 03** Докато натискате бутона "RUN", бавно поставете ножа в слота от дясната страна, като започнете със задната част на ножа, от мястото, посочено от стрелката.  
(Уверете се, че острието е право, когато го поставяте)

**Използвайте бавен ход:  
около 10 секунди всеки път!!!**


**Не натискайте твърде силно!!!**

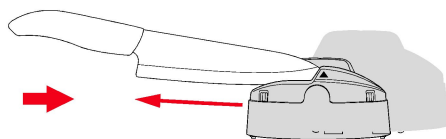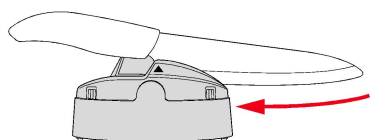

- 04** Бавно с единично движение за около 10 сек, наострете ножа от задната част към върха. Внимавайте да не натискате ножа прекалено силно. Бавно върнете ножа, като следвате формата на острието.

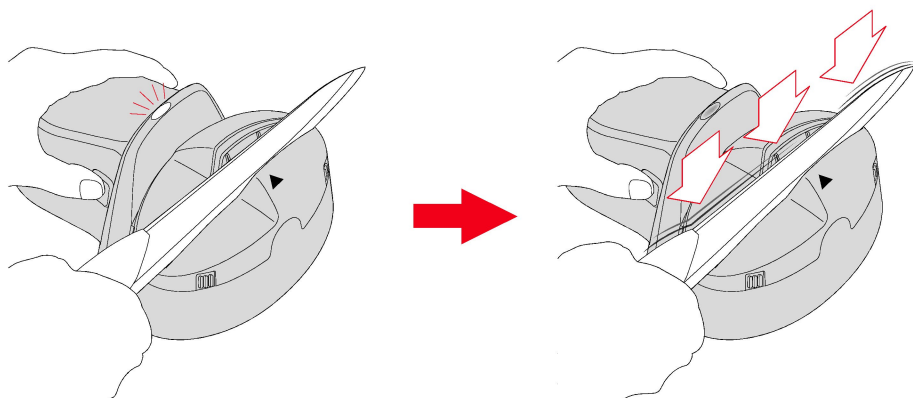


- 05** Ако острието на ножа е натиснато твърде силно върху точилото, индикаторът ще се изключи. Ако индикаторът мига често, дори когато не прилагате натиск по време на наточването, това означава, че батериите трябва да бъдат сменени.

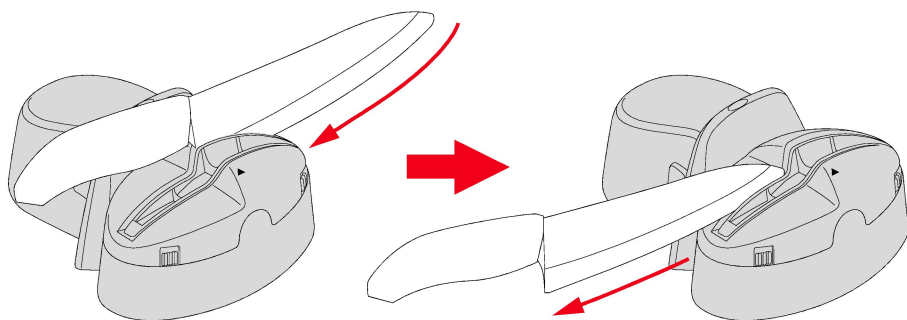

- 06** След това, поставете ножа в слота от лявата страна, и наточете другата страна на ножа по същия начин.



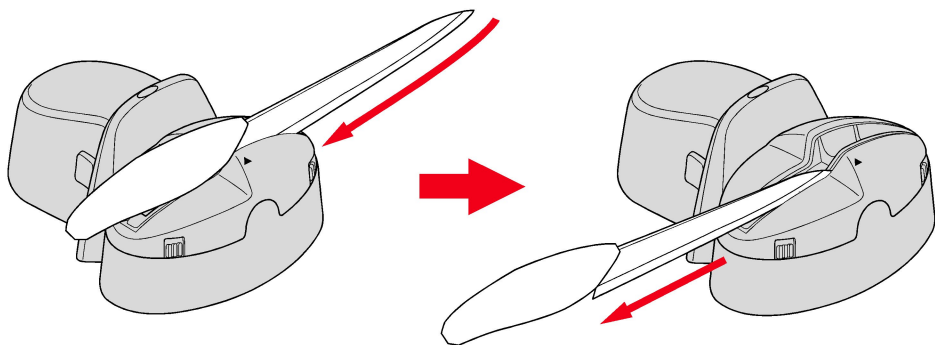

**07** Повторете тази процедура по пет пъти от всяка страна.


**08** След като приключите с наточването на ножа, проверете дали острието е достатъчно остро. Ако острието все още не се върнало към първоначалната си острота, наточете двете страни отново около пет пъти.



### **ВНИМАНИЕ!!!**


Този уред за заточване на ножове **не може** да се използва за следните видове ножове:

- големи ножове за месо
- ножове САШИМИ
- ножове за хляб
- ножове със специални остриета
- ножове с дебели остриета
- сатъри

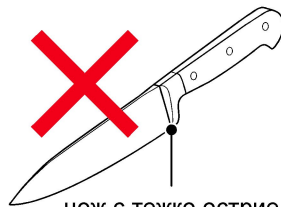


нож с тежко острие и предпазител на острието

## Как да наточим керамични ножове KYOCERA, с нащърбени остриета.

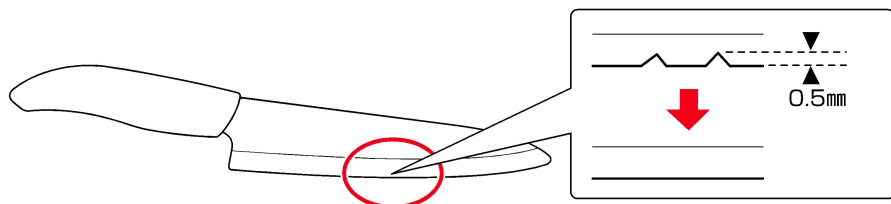

- 1 Керамичните ножове KYOCERA могат да бъдат наточени, дори ако острието е нащърбено, но ако нащърбването не е по-дълбоко от 0,5 мм.

Използвайте бавен ход: около 10 секунди всеки път

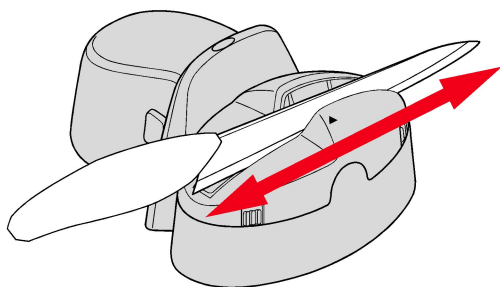


### ГРУБО ЗАТОЧВАНЕ

Керамичните ножове са много твърди, затова трябва да има груба основа и тогава да се наострят.

За грубо наточване, движете ножа напред назад върху точилото.


- 2 Докато натискате бутона “ RUN”, бавно поставете ножа в слота от дясната страна, като започнете с задната част на острието. Не се опитвайте да наточите само една част от острието.

Използвайте движения, отнемащи около 10 секунди и наострете целия нож, като движите от задната част към върха.

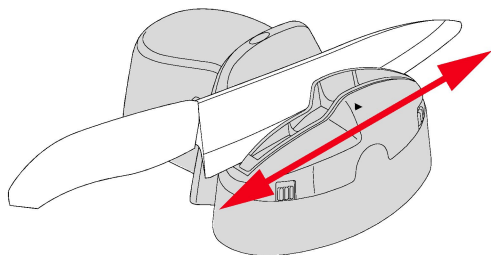

Използвайте бавен ход:  
около 10 секунди всеки път

- 3** След това поставете ножа в слота от лявата страна и наточете другата страна на ножа по същия начин (от задната част към върха)

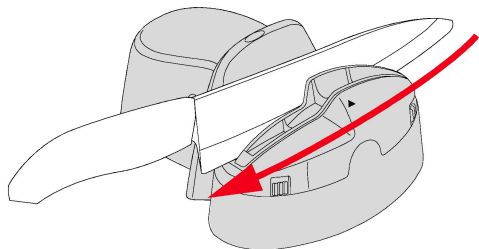

### ЗАВЪРШВАЩО ЗАТОЧВАНЕ

За да завършите, притегнете ножа към себе си, като редувате по пет пъти от всяка страна.

- 4** След като нащърбванията са отстранени, довършете наточването като следвате стъпки от 3 до 7\*<sup>1</sup>


\*<sup>1</sup> Наточете като притегнете ножа обратно с единично движение от задната част до върха, като редувате по пет пъти от всяка страна.



### ВНИМАНИЕ!!!

Моля, не използвайте този уред, за да заточите керамични ножове, различни от тези произведени от KYOCERA, това ще анулира гаранцията на уреда. Моля, обърнете внимание, че керамичните ножове са изключително твърди, така че този уред не може да възстанови острието в първоначалната му острота в момента на закупуването.


## Как да подменим точилото?

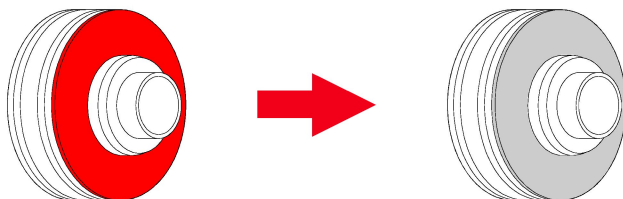

Препоръчваме ви да смените дисковете на точилото, когато те са загубили своята грапавост (частиците индустриални диаманти) и долния материал започне да се вижда.

**Нови дискове за точилото се продават отделно!!!**

Точилото, изработено от индустриални диаманти (за DS-50) се продава отделно.

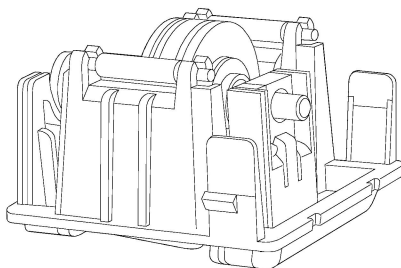


# Как да извадим и поставим точилото?

## ● Изваждане на точилото

щипки за изваждане на точилото


прорез за поставяне на точилото

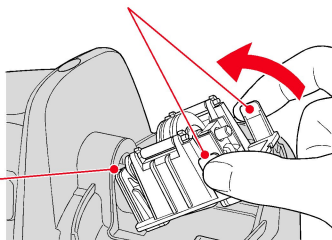


Натиснете заедно щипките и повдигнете частта нагоре.

## ● Поставяне на точилото

издатини

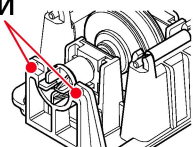

внимателно пъхнете издатините в прорезите на точилото

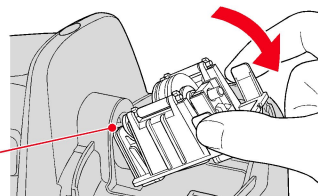

Пъхнете издатините в прорезите за поставяне на точилото ( на 2 места), след това преместете частта надолу. Натиснете силно надолу, докато чуete щракване.

## Почистване на точилото





Диамантеното точило и покритието могат да се измият с вода. Измийте на течаща вода, като използвате кърпа, четка или гъба.

След измиване, подсушете със суха кърпа, за да се гарантира, че няма останала вода.



\* Никога не пускайте вода в тялото на електрическия уред, тъй като това ще доведе до неизправност на продукта.

## Копче за избор на лява или дясна ръка

■ ако си служите с лявата ръка

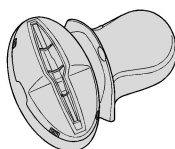

■ ако си служите с дясната ръка

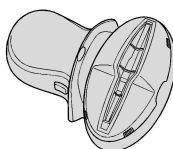

Премахнете капачето и преместете копчето на ляво или на дясно

Прикрепете капачето в избраната посока

THE NEW VALUE FRONTIER



**KYOCERA Corporation** Jewelry and Application Products Division

6 Tobadono-cho Takeda Fushimi-ku, Kyoto 〒612-8501

Tel:075-604-3462(Direct) URL : <http://global.kyocera.com/living>

Kanto Office: 2F Kyocera Building, 6-27-8 Jingumae Shibuya-ku, Tokyo 〒150-8303

Tel:03-3797-4607(Direct)

Kansai Office:6 Tobadono-cho Takeda Fushimi-ku, Kyoto 〒612-8501

Tel:075-604-3462(Direct)





*new* **VISION** *boutique*

“Ню Вижън Бутик” ЕООД

THE NEW VALUE FRONTIER

дистрибутор на  **КУОСЕРА** за България

**гр. София, ул. Иван Багрянов №19**  
**/бул. Г.М. Димитров №65А/**  
**тел: 02/ 962 8686; 962 8049**  
**факс: 02/ 962 8040**