

Rohinson

SmartChef XL

Wi-Fi фритюрник Air Fryer

Инструкция за употреба

Модел: R-2834



Прочете внимателно инструкциите преди да използвате уреда.

EN

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declares that the radio equipment type R-2834 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.vassilias.gr

GR

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του R-2834 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.vassilias.gr

BG

КРАТКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото, Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd декларира, че радиосъоръжението тип R-2834 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.vassilias.bg

RO

DECLARATIE DE CONFORMITATE EU SIMPLIFICATA

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd declara ca echipamentele radio tip R-2834 sunt conforme cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: <http://www.vassilias.ro>

CZ

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-2834 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.cz

SK

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-2834 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.cz

Важни предохранителни мерки

Устройството е съвместимо само с операционни системи: IOS и Android. Версиите на софтуера, които се приемат, са IOS 11.0 и по-нови и Android 5 и по-нови.

Отказ от отговорност: Поради специалните случаи по време на използване на приложението, изрично заявяваме следното:

- 1. Не всички системи с Android и IOS са съвместими с приложението. Ние не носим отговорност за какъвто и да е въпрос в резултат на несъвместимост.**
2. Препоръчва се криптиране WPA-PSK / WPA2-PSK.
3. Мобилната камера трябва да е 5 мегапиксела или по-голяма, за да гарантира правилното четене на QR кода.
4. Поради различни мрежови условия, понякога една заявка може да изтече, поради което е необходимо да направите отново мрежовата конфигурация.
5. Поради различни мрежови условия, понякога процесът на проверка и инсталиране на приложението може да изтече. В този случай не се притеснявайте, следвайте инструкциите за инсталиране и опитайте отново.

Внимание: Необходимо е да блокирате всяка друга безжична мрежа и да се уверите, че мобилният телефон или таблетът е свързан към мрежата, която искате да настроите. Освен това се уверете, че Wi-Fi връзката на вашето устройство работи правилно и че то може автоматично да се свърже отново с вашата мрежа.

Важно

По време на първата инсталация на устройството с локалната безжична Wi-Fi мрежа в района се препоръчва както устройството Air Fryer, така и мобилният телефон или таблет, който ще използвате, да са на разстояние по-малко от един (1) метър от рутера. След инсталирането можете да поставите Air Fryer на разстояние до 50 метра от рутера. Това разстояние може да бъде повлияно от различни условия в местоположението на устройството, а също и от обхвата на използваната безжична мрежа.

Забележка

Компанията Vasilias SA не носи отговорност за проблеми, причинени от интернет връзката, Wi-Fi рутера или други смарт устройства. Моля, свържете се с вашия доставчик за допълнителна помощ.

Използване на приложението

Фритюрникът може да се управлява ръчно с вградените контроли или можете да използвате смартфон, за да го управлявате. Преди да започнете, уверете се, че приложението „Rohnson“ е изтеглено.


Изтегляне и инсталиране на приложението

Потребителите на устройства с Android и IOS, могат да потърсят приложението съответно в Google Play или APP Store, като напишат Rohnson в полето за търсене. Можете също така да изтеглите и инсталирате приложението, като сканирате съответния QR код по-долу в зависимост от операционната система на мобилния телефон или таблет, който имате. QR кодът може да бъде сканиран с помощта на приложение за четене на QR кодове, където можете да го търсите и инсталирате на мобилния си телефон или таблет съответно чрез приложенията Google Play или APP Store.

Забележка: Езикът на приложението (български или английски) се настройва според езика на телефона или таблета, инсталиран на вашето устройство.

Android


IOS

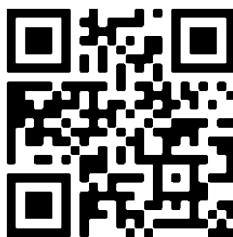


Внимание: Моля, уверете се, че вашето устройство е свързано към Wi-Fi рутер. Също така, че Wi-Fi рутерът вече е свързан с интернет, преди да продължите с регистрацията на потребителя.

Забележка: Vasilius S.A. защитава личните данни на потребителя и изрично декларира, че няма да използва личните данни на потребителя за каквато и да е рекламна цел или по друга причина, без предварителното писмено съгласие на потребителя.


Използване на приложението

1. Извадете устройството от опаковката и отстранете стикерите и опаковъчните материали.
2. Включете в контакта.
3. Инсталирайте приложението на телефона.
4. Натиснете бутона " power on/off" за 5 секунди, след което иконата  ще се появи на екрана. Тази икона се променя от мигаща на постоянна светлина, свързването на устройството е успешно.
5. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете с фритюрника.

Регистрация на потребител

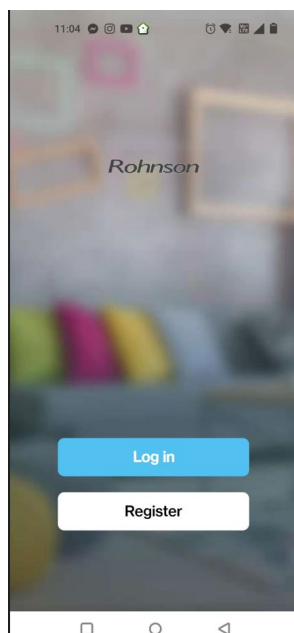

Изображение 1

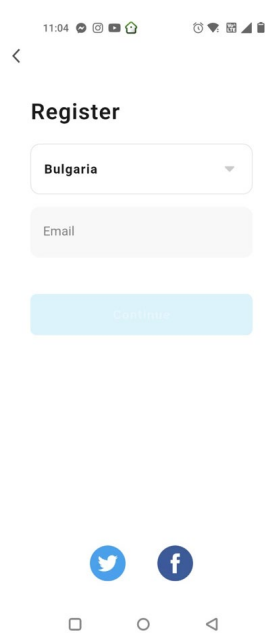


Изображение 2

Завършването на инсталацията на приложението **Rohnsen** и избирането на стартирането му трябва да премине през процеса на създаване на първоначален потребителски акаунт. (Изображение 1)

По време на процеса на регистрация потребителят трябва да приеме Политиката за поверителност и след това да попълни полето с валиден номер на мобилен телефон или валиден имейл адрес (Изображение 2). Приложението автоматично разпознава държавата, в която се намирате. В противен случай можете да

изберете държавата, която желаете.

- Ако изберете да заредите своя мобилен телефон или имейл акаунт, на вашия телефон или акаунт ще бъде изпратено ново съобщение с уникален код. Този код трябва да бъде попълнен в полето Код за потвърждение и след това въведете кода по ваш избор в полето Задаване на парола (Изображение 3 и 4).
- Изберете **Done** за да завършите регистрацията.

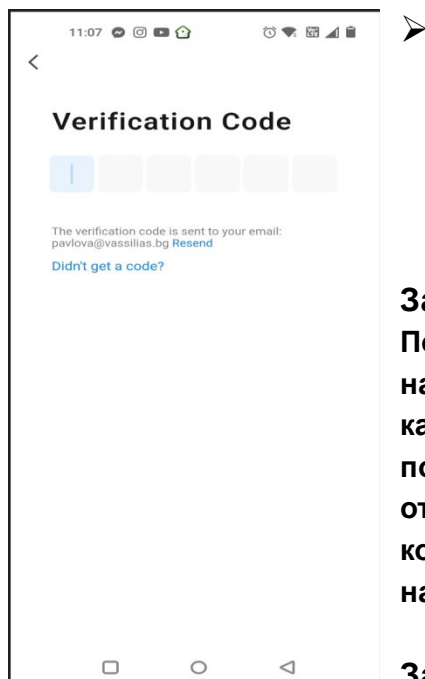


Изображение 3

Забележка

Потребителят не се таксува за получаване на съобщенията и не трябва да отговаря по каквато и да е причина на номера, получаващ съобщенията. **Vasilias S.A.** носи отговорност за отговорите на всеки въпрос, който може да възникне по време на работа на фритюрника.

Забележка

Паролата трябва да съдържа от 6 до 20 букви и цифри. (Изображение 4)

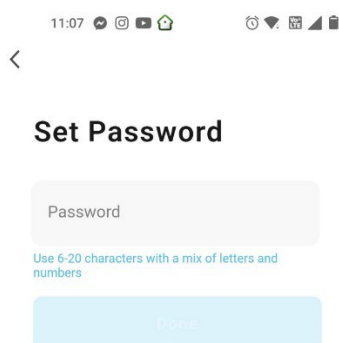

Вход със SMS

Можете да влезете чрез SMS. Изберете Свързване с SMS. Приложението автоматично разпознава страната, в която се намирате. В противен случай можете да я изберете по ваш избор.

Изберете да презаредите своя мобилен телефон или онлайн акаунт, след което изберете Продължи, на вашия телефон или онлайн акаунт ще бъде изпратено ново съобщение с уникален код. Този код трябва да бъде попълнен в полето Код за потвърждение.

При забравена парола

Ако сте загубили паролата си, моля, следвайте процедурата по-долу:

1. Изберете **Forgot password**.
2. Приложението автоматично разпознава страната, в която се намирате. В противен случай можете да я изберете по ваш избор.
3. Изберете да попълните мобилния си телефон или имейл адреса (E-mail), който сте посочили при първоначалната си регистрация и след това изберете **Continue**.
4. На вашия телефон или имейл ще бъде изпратено ново съобщение с уникален код.

Този код трябва да бъде попълнен в полето Код за потвърждение. След това задайте вашата Нова парола в полето Въведете парола и изберете **Confirm**.


Добавяне на устройство и процес на свързване

След завършване на първоначалната регистрация в приложението, продължаваме с процеса на добавяне на устройството с фритюрник към приложението и свързването му към локалната Wi-Fi мрежа.

На началния екран избираме или **Add device** или символа **+** в горния десен ъгъл на нашия екран (Изображение 5).

Проверете ОТНОВО дали мрежовият индикатор мига твърде бързо (два пъти в секунда) и изберете **„Индикаторът мига твърде бързо“**. Освен това чрез приложението можете да намерите инструкции как да настроите мрежовия индикатор да мига много бързо (два пъти в секунда), като изберете на нашия екран **„Инструкции за индикатора“** или горе вдясно **„Функции“**.

Внимание: Моля, уверете се, че вашето устройство е свързано към вашия локален Wi-Fi рутер. Също така, че Wi-Fi рутерът вече е свързан с интернет, преди да продължите с добавянето на устройството.

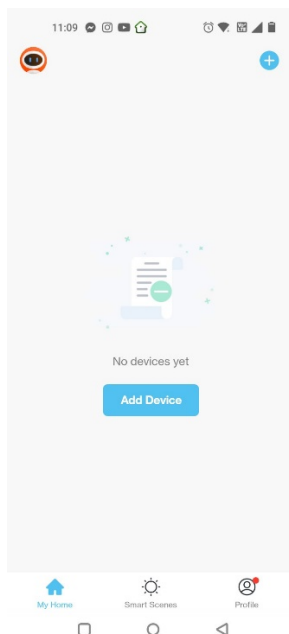

Изображение 5

Процес на свързване на AirFryer R-2834 с приложението Rohnson

Включваме устройството ,за да са нулирани настройките , след което натискаме продължително бутона Start/ Stop, докато се появи иконката за wi-fi. Натискаме веднъж отново бутона Start/ Stop, за да се появят програмите. Първо се появява таймер за 15 мин, тогава натискаме продължително същия бутон, докато се появят отново 15 мин и тогава започва да мига бързо иконката за Wi-Fi. Тогава на устройството се появява екран където да се отбележи “ Confirm that the device rapidly blinks”. (Изображение 6)

След това въвеждаме Wi-Fi кода на локалната мрежа в съответното поле и избираме **Confirm** (Изображение 7). Освен това на този екран ни се дава възможност, ако това не е направено първоначално, да изберем правилната локална Wi-Fi мрежа, към която искаме да се свържем, като изберете **Change network**.

Важно: По време на първото инсталиране на фритюрника с локалната безжична

Wi-Fi мрежа в района се препоръчва както устройството, така и мобилният телефон или таблет, които ще използвате, да са на по-малко от един метър от рутера. След монтажа можете да поставите устройството с фритюрника на разстояние до 50 метра от рутера. Това разстояние може да бъде повлияно от различни условия в местоположението на устройството, а също и от обхвата на използваната безжична мрежа.


Процесът на свързване започва и отнема известно време, докато завърши на 100% (Изображение 8).

Успешното добавяне на устройството ще бъде потвърдено скоро. На този екран можем или да изберем да преименуваме устройството с името, което харесваме, или да споделим с останалата част от нашето семейство възможността за използване на фритюрника.


Забележка 1: Процесът на многочленен лиценз е описан в отделен раздел по-долу.

Забележка 2: В същото приложение можем да добавим толкова устройства, колкото желаем да управляваме, като винаги следваме описаната по-горе процедура.


След това изберете **Completed** за да продължите със стартирането на устройството.

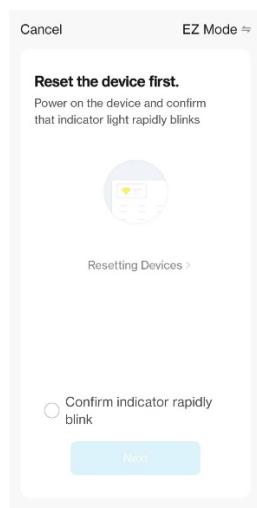


Изображение 6

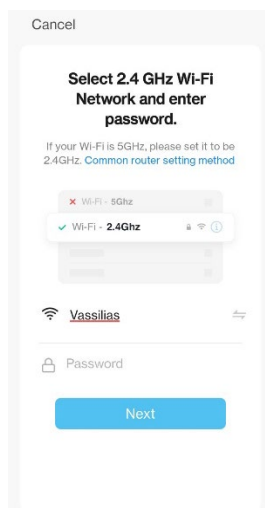


Изображение 7

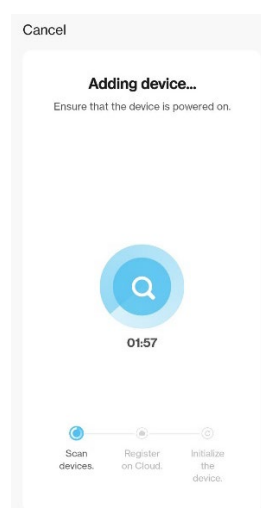

Изображение 8

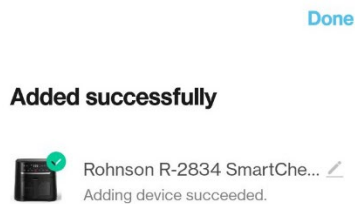

Изображение 9

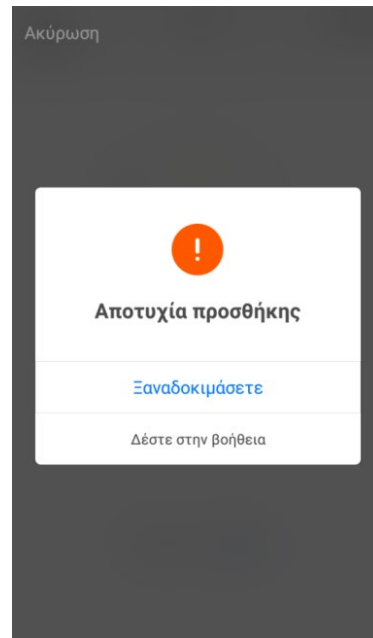

Изображение 10

Ако процесът на добавяне на устройство е завършен успешно, ще се появи следният екран (Изображение 9).

Ако процесът на добавяне на устройство не е завършен успешно, ще се появи следният екран (Изображение 10)

Моля, проверете следното:

- Функционалност на локалната Wi-Fi безжична мрежа. (да е в 2 G)
- Правилен избор на локалната безжична Wi-Fi мрежа, която искаме да инсталираме.
- Разстоянието на устройството от рутера (по-малко от един (1) метър при първата инсталация).
- Разстоянието на устройството от рутера (по-малко от един (1) метър при първата инсталация).
- Проверете дали мрежовият индикатор на фритюрника мига много бързо (два пъти в секунда).

След като завършите горните проверки, опитайте отново, като изберете **Try Again** докато процесът завърши успешно.


Забележка: Във всеки случай, обадете се на фирма Василиас Интернешънъл ЕООД, за да ви помогне, ако имате нужда от съвет по време на монтажа.


Споделяне на устройства – Споделете със семейството

Чрез приложението можете да дадете възможност за използване на фритюрника


на още 3 потребители - членове на вашето семейство. Устройствата на потребителите, които ще поканите, трябва да са съвместими. Консултирайте се с раздела Важни предпазни мерки.

Следвайте стъпките по-долу, за да завършите процеса:


- От началния екран на приложението изберете символа  (Изображение 11).
- От екрана изберете **Device Sharing** (Изображение 12).
- След това изберете **Add Sharing** (Изображение 13).
- Приложението автоматично разпознава региона-държава, в която се намирате. В противен случай можете да го изберете по ваш избор.
- Попълнете валиден мобилен номер и на вашия регистриран телефон ще бъде изпратено ново съобщение с покана към потребителя да инсталира приложението.

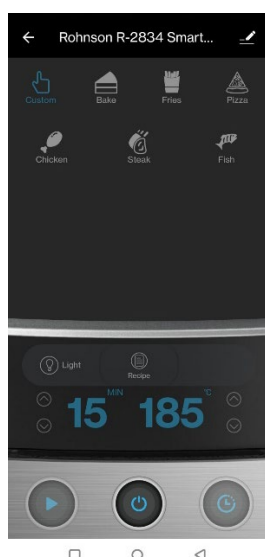

Изображение 11

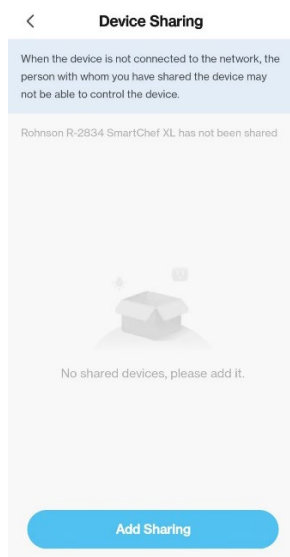

Изображение 12

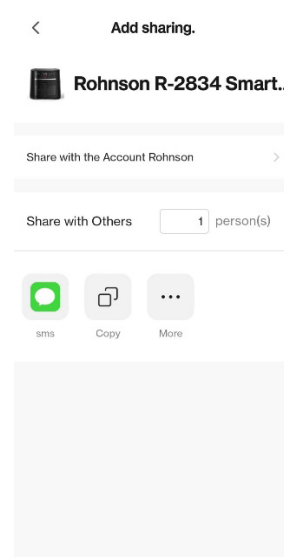

Изображение 13

Важни предохранителни мерки

1. Прочетете всички инструкции.
2. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

3. Необходим е надзор, когато който и да е уред се използва от или в близост до деца.
4. **НЕ** поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
5. **НЕ** поставяйте уреда си върху готварска плоча, дори ако готварската плоча е студена, защото можете случайно да включите готварската плоча, причинявайки пожар, повреда на уреда, готварската плоча и дома ви.
6. **Не** използвайте уреда близо до вода.
7. Когато готвите, **НЕ** поставяйте уреда до стена или в рамките на 10 см от други уреди. **НЕ** поставяйте нищо върху уреда.
8. Може да възникне пожар, ако този уред е покрит или е близо до запалим материал, включително завеси, стени и други подобни, когато други уреди работят. **НЕ** поставяйте нищо върху уреда.
9. **Не** използвайте уреда на открито.
10. **НЕ** поставяйте уреда в контейнер или малко затворено пространство, докато уредът е нагрят или работи.
11. **ВИНАГИ** работете с уреда върху хоризонтална повърхност, която е равна, стабилна и незапалима с достатъчно пространство за въздушен поток.
12. **НЕ** работете с уред, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е бил повреден или изпускан. Върнете уреда в оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка.
13. Този уред трябва да се обслужва САМО от квалифицирани сервизни техници. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти, като използвате информацията, намираща се на гърба на това ръководство.
14. **НИКОГА** не потапяйте корпуса на основното устройство във вода. Ако уредът падне или случайно се потопи във вода, незабавно извадете щепсела от контакта. Не посягайте към течност, ако уредът е включен и потопен.
15. За да се предпазите от токов удар, **НЕ** потапяйте кабела или щепсела и не излагайте електрическите компоненти на вода или друга течност.
16. **НЕ** включвайте захранващия кабел и не работете с контролния панел с мокри ръце.
17. **ВИНАГИ** първо се уверете, че щепселът е включен в уреда, а след това включете кабела в контакта. За да изключите, натиснете бутона за захранване, за да изключите уреда и след това извадете щепсела от контакта.
18. **УБЕРЕТЕ СЕ**, че уредът е правилно включен в контакт, без да има други уреди

към същия контакт.

19. **ДЪРЖЕТЕ** уреда и неговия захранващ кабел далеч от деца, когато работи или е в процес на охлаждане.
20. **НИКОГА** не включвайте уреда в контакт непосредствено под уреда.
21. **НЕ позволявайте** захранващият кабел да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности.
22. **НЕ** почиствайте с метална четка. Парчетата могат да се счупят от подложката и да докоснат електрически части, създавайки риск от токов удар.
23. Ако уредът изпуска дим, **НЕЗАБАВНО ИЗКЛЮЧЕТЕ** и изчакайте да спре да пуши, преди да боравите с уреда. Оставете уреда да се охлади и избършете излишното масло от уреда.
24. Готварските уреди трябва да бъдат разположени на стабилно място с дръжките (ако има такива), така че да се избегне разливане на горещи течности.
25. **НИКОГА** не работете с уреда без надзор.
26. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да причини нараняван.
27. Избягвайте да докосвате движещите се части.
28. **ИЗКЛЮЧАЙТЕ** уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване. **ОСТАВЯТЕ** 30 минути да изстине, преди да боравите, да поставяте или сваляте части, да почиствате или съхранявате.
29. **НЕ** покривайте отворите за въздух, докато уредът работи. Това ще предотврати равномерно готвене и може да прегрее или да повреди уреда.
30. Когато работи, горещ въздух и пара се изпускат през изходния отвор за въздух. **ДЪРЖЕТЕ РЪЦЕТЕ И ЛИЦЕТО СИ** на безопасно разстояние от вентилационния отвор за горещ въздух и **ПАЗЕТЕ** вентилационния отвор чист от препятствия.
31. Външните повърхности и аксесоарите на уреда може да се нагорещят по време на употреба. **НОСЕТЕ РЪКАВИЦИ ЗА ФУРНА**, когато боравите с уреда по време и след употреба и за защита от гореща пара и въздух, отделяни при отваряне на уреда.
32. **НЕ докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.**
33. **ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ**, когато премествате уред, съдържащ горещо масло или други горещи течности, или когато премахвате аксесоари или изхвърляте гореща мазнина. Този уред не е предназначен за дълбоко пържене на храни.
34. Големи продукти, опаковки от метално фолио или прибори **НЕ ТРЯБВА** да се

поставят в уреда, тъй като могат да създадат риск от пожар или токов удар. НЕ препълвайте уреда.

35. **НЕ** съхранявайте никакви материали, различни от аксесоарите, препоръчани от производителя, в този уред, когато не се използва.
36. **НЕ** поставяйте нито един от следните материали в уреда: хартия, картон, пластмаса.
37. **НИКОГА** не наливайте масло в уреда или аксесоарите. Може да възникнат пожар и нараняване.
38. Този уред е само за домашна употреба. Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели или ако не се използва според инструкциите в ръководството за потребителя, гаранцията става. НЕ използвайте този уред за нищо друго освен предназначението му.

Запазете тези инструкции

Внимание

- **НИКОГА** не свързвайте този уред към външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Когато сте готови да започнете, включете кабела с кабел в контакта. За да изключите, натиснете бутона за захранване, за да изключите уреда и след това извадете щепсела от контакта.
- **НЕ** оставяйте кошницата отворена за продължителен период от време.
- **ВИНАГИ** се уверявайте, че нищо не излиза от уреда, преди да затворите кошницата.
- **ВИНАГИ** затваряйте внимателно кошницата; **НИКОГА** не затваряйте кошницата с трясък. **ВИНАГИ** използвайте дръжката, когато отваряте и затваряте кошницата.
- **НИКОГА** не работете с уреда с отворена кошница.
- Когато времето за готвене изтече, готвенето ще спре и вентилаторът ще продължи да работи за 10–20 секунди, за да охлади уреда.
- Уредът е оборудван с вътрешен микропревключвател, който автоматично изключва вентилатора и нагревателния елемент при изваждане на кошницата.

Описание на уреда

1. Тавичка
2. Силиконови подложки*
3. Кошница
4. Дръжка
5. Контролен панел
6. Вход за въздух
7. Корпус
8. Изход за въздух
9. Захранващ кабел



Поставяна на дръжката на кошницата

Дръжката на кошницата за пържене може да дойде разглобена в опаковката на вашия уред. За закрепване на дръжката на кошницата за пържене:

1. Отстранете хартиения етикет. Издърпайте кошницата за пържене от уреда.
2. Плъзнете точката на закрепване на дръжката надолу, докато щракне на място.
3. Дръжката на кошницата за пържене трябва да се заключи на място и не трябва да се отделя, след като е заключена на място.



Програми

Програма	Температура	Време	Разклащане*
Default	185 градуса	15 min.	Да
Bake	160 градуса	30 min.	Да
Fries	200 градуса	25 min.	Да
Pizza	180 градуса	20 min.	Да
Chicken	175 градуса	40 min.	Да

Steak	200 градуса	12 min.	Да
Fish	195 градуса	10 min.	Да

***Програмиране на функцията за разклащане:** По средата на цикъла на готвене уредът ще издаде звуков сигнал пет пъти, което показва, че храната може да се разклати или обърне (вижте раздела „Разклащане“).

Начин на употреба

1. Включете уреда в контакта.
2. Издърпайте кошницата от уреда и поставете продуктите вътре. Не докосвайте директно кошницата, защото тя става много гореща по време на работа. Дръжте я само за дръжката. Поставете кошницата в уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги използвайте тавата за пържене с кошницата.
3. Натиснете бутона за захранване. Задайте подходящото време и температура за продуктите, които готвите.
4. Когато таймерът издаде звуков сигнал (пет пъти), или зададеното време за готвене е изтекло, или уредът ви напомня да разклатите продуктите (вижте „Разклащане“ в „Инструкции за употреба“). Издърпайте кошницата от уреда и я поставете върху топлоустойчива повърхност.
5. Когато изваждате храна от кошницата, избягвайте контакт с горещо излишно масло или гореща тава. За да избегнете изгаряне, използвайте щипки със силиконов накрайник или внимателно извадете съдържанието на кошницата. Тавата не е закрепена и може да падне. Горещото масло може да бъде вътре в кошницата.
6. Ако продуктите не са напълно сготвени, просто плъзнете кошницата обратно в уреда и добавете няколко минути към времето за готвене.
7. Уредът е моментално готов за приготвяне на нова партида.

Разклащане

За да се осигури равномерно готвене, някои продукти изискват разклащане или обръщане по време на процеса на готвене. Някои от предварително зададените настройки на този уред включват таймер за половината време, който издава звуков сигнал и иконата за разклащане на контролния панел ще мига, когато цикълът на готвене достигне своята половина. В средата на цикъла внимателно използвайте ръкавици за фурна, за да извадите горещата

кошница от уреда. Внимателно разклатете.

Забележка: Ако не извадите кошницата и не разклатите продуктите, лампичката за разклащане на контролния панел ще остане да свети.

Съвети

- Продуктите с по-малък размер обикновено изискват малко по-кратко време за готвене от по-големите храни.
- Разклащането на по-малките продукти по средата на процеса на готвене гарантира, че всички парчета са изпържени равномерно.
- Препоръчва се добавяне на малко растително масло към панираните продукти за по-хрупкав резултат. Когато добавяте масло, направете го точно преди готвене и добавете само малко количество върху панираните продукти.
- Закуските, които обикновено се приготвят във фурна, също могат да се приготвят в уреда.
- Използвайте предварително приготвено тесто, за да пригответе бързо и лесно закуски с пълнеж. Предварително приготвеното тесто също изисква по-кратко време за готвене от домашно приготвеното тесто.
- Можете да използвате уреда за претопляне на храни.
- Просто задайте температурата и времето, колкото искате храната ви да е топла.

Забележка: Имайте предвид, че тези настройки са зададени. Тъй като съставките се различават по произход, размер, форма и марка, не можем да гарантираме най-добрите настройки за вашите съставки.

Таблица за приготвяне на продукти

Вид	Min-Max (g)	Време (Min)	Темп °C	Разклати
Пържени картофи	300-700	20	200	Да
Пържени сладки картофи	300-700	22	200	Да
Панирани котлети	170	10	200	Да
Пилешки хапки	100-500	15	200	Да
Пилешки крилца	100-300	25	180	Да
Пилешки гърди	100-500	15	200	Да
Бутчета	100-500	22	180	Да
Хамбургер	100-500	15	200	Да
Хот дог	8 бр.	10	190	Да
Кюфтета	600	10	190	Да
Свински пържоли	100-500	15	200	Да
Наденици	100-500	15	180	Да
Сьомга филе	170	12	195	Да

Скариди (16–20 размер)	350	10	195	Да
Аспержи	500	8	195	Да
Броколи	230	8	195	Да
Царевица на кочан	2 бр.	8	195	Да
Твърдо сварени яйца, с черупка		18	125	
Кекс		20	160	
Запечени сандвичи със сирене	1 бр.	6	190	Да
Мъфини	300	15	200	
Сладки	400	20	160	

Важно

Дигитална книга с различни и разнообразни рецепти за бързо хранене е включена в приложението Rohnson.

Почистване

Почиствайте уреда след всяка употреба.

Не почиствайте решетката, кошницата и вътрешността на уреда с метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като това може да повреди незалепващото им покритие.

1. Извадете щепсела от контакта, за да оставите уреда да изстине.

Забележка: Извадете кошницата, за да оставите фритюрника да се охлади по-бързо.

2. Избършете външната част на уреда с влажна кърпа.

3. Почистете решетката и кошницата с гореща вода, използвайте малко сапун и неабразивна гъба.

Можете да отстраните всички останали замърсявания, като използвате течен сапун, който премахва мазнините.

Забележка: Решетката и кошницата за пържене са подходящи за съдомиялна машина.

Съвет: Ако мръсотия е полепнала по дъното, напълнете с гореща вода и добавете малко препарат за съдове. Поставете решетката в кошницата и ги оставете да се накиснат за около 10 минути.

4. Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба.

5. Почистете нагревателните компоненти с четка за почистване, за да отстраните всякакви остатъци от храна.

Съхранение

1. Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине напълно.
2. Уверете се, че всички части са чисти и сухи.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уреда не е включен в захранването.	Включете щепсела в заземен контакт.
	Не сте натиснали бутона за стартиране.	Натиснете бутона за стартиране/захранване, след като зададете температурата и времето или изберете бързата рецепта.
Съставките, пържени с AIR FRYER, не са готови.	Количеството съставки в кошницата е твърде голямо.	Поставете по-малки партии съставки в кошницата. По-малките партии се пържат по-равномерно.
	Зададената температура е твърде ниска.	Задайте желаната температура.
Съставките се изпържват неравномерно във AIR FRYER.	Някои видове съставки трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.	Съставките, които лежат една върху или една върху друга (напр. пържени картофи), трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.
Пържените закуски не са хрупкави, когато излязат от AIR FRYER.	Използвали сте вид закуски, предназначени за приготвяне в традиционен фритюрник.	Използвайте закуски на фурна или леко намажете с малко масло върху закуските за по-хрупкав резултат.
Не мога да плъзна правилно кошницата в уреда.	Има твърде много съставки в кошницата.	Не пълнете кошницата над обозначението MAX.
От уреда излиза бял дим.	Пригответе мазни съставки.	Когато пържите мазни съставки във фритюрника AIR, голямо количество масло ще изтече в кошницата. Маслото се отделя, докато дими и кошницата може да се нагрее повече от обикновено. Това не се отразява на уреда или на крайния резултат.
	Кошницата все още съдържа остатъци от грес от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряване на грес в коша. Уверете се, че почиствате правилно кошницата след всяка употреба.
Пресните пържени картофи се пържат неравномерно във AIR FRYER.	Не сте използвали правилния вид картофи.	Използвайте пресни картофи и внимавайте да останат твърди по време на пържене.
	Не сте изплакнали добре картофените пръчици, преди да ги изпържите.	Изплакнете добре картофените пръчици, за да отстраните нишестето от външната страна на пръчиците.

Пресните пържени картофи не са хрупкави, когато излязат от AIR FRYER	Хрупкавостта на пържените картофи зависи от количеството масло и вода в пържените картофи.	Уверете се, че сте изсушили добре картофените пръчици, преди да добавите маслото.
		Нарежете картофените пръчици по-малки за по-хрупкав резултат.
		Добавете малко повече масло за по-свеж резултат.

Спесификации

Радио оборудване

Честотните ленти, в които работи радиооборудването, са 2,4 GHz, а максималната мощност на излъчване е 20dBm.

Честотни ленти: WIFI: 2.4 G Hz

Максимална мощност на излъчване: 20 dBm



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.