




Обевлажнител R-9212

Инструкция за употреба

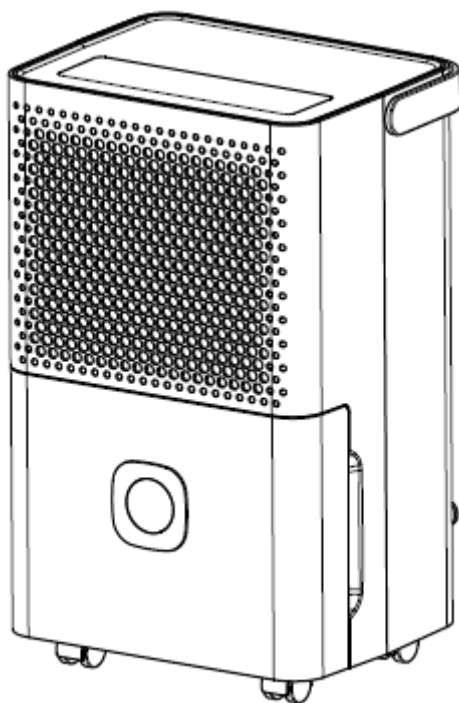

Съдържание

Мерки за безопасност.....	2
Често задавани въпроси.....	3
Инсталиране.....	4
Описание на уреда.....	5
Контролен панел.....	6
Начин на употреба.....	8
Оттичане.....	9
Поддръжка.....	11
Отстраняване на неизправности.....	12

Мерки за безопасност

За безопасност на вас и вашето семейство, моля, прочетете следното съдържание, преди да използвате :

Изисквания :

- ◆ Инсталирайте уреда на равна повърхност, за да намалите вибрациите и шума
- ◆ Не поставяйте устройството във вода или течности.
- ◆ За да предотвратите инциденти, не използвайте уреда, ако проводниците или други връзки са повредени.
- ◆ Поддръжката на уреда е ограничена само до професионалисти.
- ◆ Не позволявайте на детето да докосва устройството без надзор.
- ◆ Изключете уреда от контакта, когато не го използвате или почистете го.
- ◆ Моля, използвайте при посоченото напрежение.
- ◆ Уредът може да се използва само на закрито, не използвайте за други цели.
- ◆ Моля, не поставяйте тежки предмети върху влагоуловителя.
- ◆ Моля, изпразнете резервоара, за да предотвратите преливане и разливане, преди да рестартирате уреда.
- ◆ Не наклонявайте, в случай че разлятата вода повреди уреда
- ◆ Не поставяйте предмети в уреда в случай на грешка и повреда.
- ◆ Моля, изключете и прекъснете захранването, когато възникне проблем.
- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

Prohibition:

- ▲ Моля, не поставяйте уреда близо до отоплителни уреди (пламък или нагреватели и т.н.).
- ▲ Моля, не включвайте и не изключвайте уреда, като дърпате щепсела.
- ▲ Не използвайте спрей или други запалими вещества в близост до уреда.
- ▲ Не драскайте външната страна с остри неща.
- ▲ Не пръскайте масло или вода в влагоуловителя.
- ▲ Не почиствайте устройството с вода, избършете го с влажна мека кърпа.
- ▲ Не избърсвайте устройството с химически разтворители като бензин, алкохол и др. Ако е замърсен, избършете с неутрален препарат.
- ▲ Не обръщайте машината с главата надолу.

Често задавани въпроси

Q: Защо през зимата в резервоара се събира по-малко вода?

- През зимата температурата е ниска и въздухът е сух. В сравнение с лятото способността на изсушителя намалява забележително, това не е грешка.

Q: Защо изсушителят не работи или да спира да работи внезапно?

- Влагоуловител може да е пълен с вода или резервоарът за вода не е инсталиран правилно. Източете водата в резервоара или инсталирайте отново резервоара по правилен начин.
- В момента изсушителят може да е в „режим на изсушаване“, околната температура е по-ниска или по-висока (изсушаването не може да се извърши, когато околната температура е $< 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ или $> 32\text{ }^{\circ}\text{C}$). Температурата на околната среда за работа на изсушителя е $5 - 32\text{ }^{\circ}\text{C}$, а относителната влажност е 30% -80%. Оптималната температура за използване е $16-32\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Q: Защо горещият въздух излиза от отвора за изходящ въздух?

- Устройството извлича въздуха в помещението и обезвлажняващият блок охлажда въздуха, температурата намалява под точката на кондензация, въздухът се кондензира във водни капки, която най-накрая попада във резервоара за вода и обезводненият въздух се нагрява от връщащия температурата блок. Това може да намали консумацията на енергия и също така да ускори изсушаването, следователно горещият въздух се издухва и това не е недостатък.

Инсталиране

- ◆ Източете водата от резервоара за вода, преди да стартирате.
- ◆ По време на работа, не отваряйте вратите и прозорците колкото е възможно повече, тъй като това може да спести енергийни ресурси.
- ◆ Когато е инсталиран влагоуловителят, трябва да се запази определено пространство около този влагоуловител, минималното разстояние отгоре е 50 см, а минималното разстояние отпред / отзад и отляво / отдясно е 20 см, както е необходимо, както е показано на фигурата по-долу.
- ◆ Когато по време на работа се установи шум:

Препоръчително е да поставите подложки или амортизирани гумени листове и др. Под този влагоуловител, това може да намали вибрациите и шума, а също така да намали потъването на дървен под или килим.

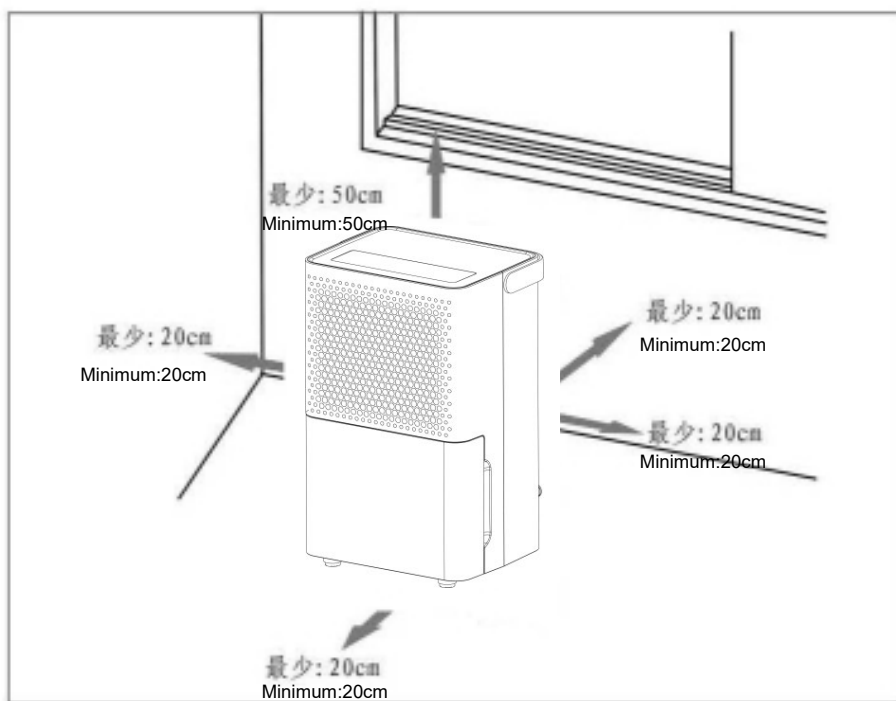

Предна страна

Задна страна



Timer


24-часова настройка на таймера, натиснете този бутон, за да зададете времето за включване / изключване и обхватът на настройка е 1-24h. Ако отмените настройката на таймера, натискайте два пъти непрекъснато след потвърждение на времето за настройка.

Dry key

Натиснете този клавиш, за да започнете процедурата за сушене. Натиснете този бутон за 3s, за да стартирате функцията IONIZER, натиснете отново за 3s, за да спрете тази функция.

Air speed

В режим AUTO или DRY CLOTHES скоростта на въздуха може да бъде избрана HIGH и LOW циркулярно

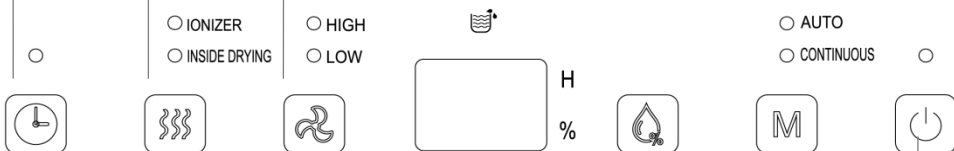

LED Display

В режимите АВТОМАТИЧНО, СУХО ДРЕХИ И ВЪТРЕШНО СУШЕНЕ и др., Тази цифра показва влажността в помещението. Когато влажността е настроена в режим AUTO, тази фигура показва зададената влажност; и показва зададеното време в състоянието на таймера, % представлява процент на влажност.

Настройка на влажността

След като този бутон бъде натиснат, влажността се задава циркулярно в диапазона 30% -35% -40% -45% -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% и настройката за влажност е валидна само в режим AUTO.

Бутон смяна на режима

По време на стартиране или включен таймер, натиснете този клавиш, за да изберете режим на работа и др. Съответната индикаторна лампа ще светне.

Бутон вкл./изкл

Press this key to turn on or turn off the dehumidifier.

Начин на употреба

Изключване на таймера

- Когато обезвлажнителят работи, натиснете [клавиша Таймер], за да регулирате времето от 1h до 24h, като натиснете бутона веднъж, за да увеличите времето за настройка с 1h, след като времето за настройка надвиши 24h, цифрата се връща на 1 за стартиране на цикъла. Бутонът Таймер също може да се натиска през цялото време, времето се увеличава и променя циркулярно, когато зададеното време изтече, изсушителят се изключва автоматично. След завършване на настройката, ако клавишът Таймер изобщо не действа в рамките на 5 секунди, зададеното време се потвърждава. В състояние на изключен таймер индикаторът на клавиша свети, [Клавишът на таймера] обикновено свети.

Включване на таймера

- Когато устройството е в режим на готовност, методът за настройка чрез [клавиш Таймер] е същият като изключването на таймера. След завършване на настройката, ако клавишът Таймер изобщо не действа в рамките на 5 секунди, зададеното време се потвърждава. В състояние на таймера лампата на клавиша [Таймер] обикновено свети и зададеното време се показва на контролния панел.

AUTO режим

- Изберете АВТОМАТИЧНО овлажняване, ако влажността на помещението е висока от зададената влажност + 5% от зададената влажност, компресорът ще стартира и вентилаторът ще работи със зададената скорост. Ако влажността в помещението е по-ниска от зададената влажност с -5%, тогава компресорът ще спре, но вентилаторът ще работи със зададената скорост. Ако влажността в помещението е между + 5% до -5% от зададената влажност, уредът работи в първоначално състояние. По подразбиране зададената стойност на влажност е 50%.

Функция сушене


- Изберете режим СУШЕНЕ, компресорът работи въпреки състоянието на влажност в стаята. По подразбиране вентилаторът работи с висока скорост, скоростта на вятъра е регулируема.

Оттичане


1. Използване на резервоара

Когато резервоарът е пълен с вода, иконата на дисплея мига (компресорът и вентилаторът ще спрат да работят), ще чуете звуков сигнал, за да напомни на потребителя, докато водата не се източи.

- ◆ Поставете ръце съответно на вдлъбнатината от страната на предния панел, внимателно извадете резервоара, след което излейте водата.

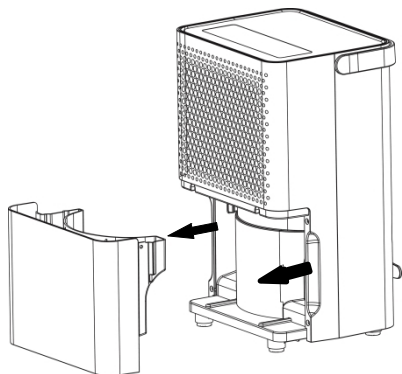

- ◆ Внимателно поставете резервоара обратно към устройството, рестартирайте го.

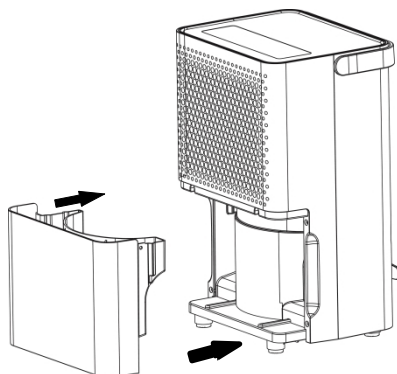


Внимание: Когато резервоарът е пълен, изпразнете го. Преди да поставите резервоара за вода в изсушителя, моля, потвърдете дали поплавъкът се върти гъвкаво или не и след това го натиснете с две ръце.





2. Непрекъснато оттичане

Ако не искате да източвате често водата в резервоара за вода, можете да свържете дренажна тръба (с вътрешен диаметър 9 мм) на гърба на този уред за източване на вода.

◆ Намерете изхода за вода, след което издърпайте щепсела.

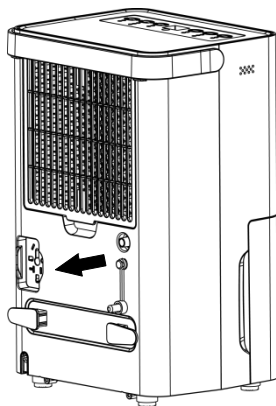

◆ Свържете дренажната тръба към изхода за вода.

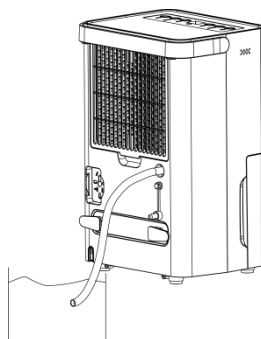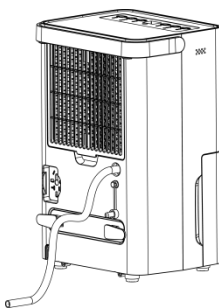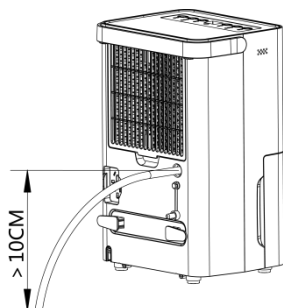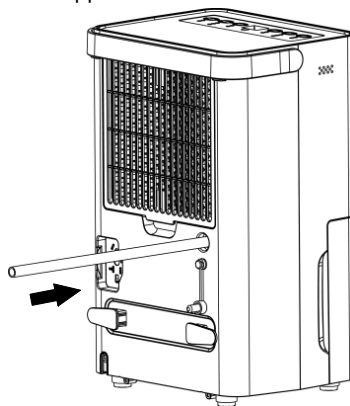


Внимание: Тръбата не трябва да е твърде дълга (препоръчва се по-малко от 60 см). Височината на края на тръбата трябва да бъде с 10 см по-ниска от изхода за вода. Той ще преминава безпроблемно. В противен случай може да не се източи правилно.


Поддръжка

- Моля, изключете от захранването преди поддръжка или ремонт, за да предотвратите токов удар.
- Ако изсушителят не се използва дълго време, изключете захранването.
- Моля, не почиствайте корпуса с химически разтворители като алкохол, бензин и бензен и др.


- ◆ Моля, почиствайте резервоара и капака му с мека кърпа, потопена в студена или топла вода редовно, за да предотвратите появата на мухъл.

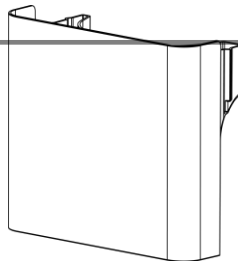

- ◆ Избършете леко повърхността с мокра кърпа и не използвайте препарат или абразив, в случай че пластмасовата повърхност е повредена.

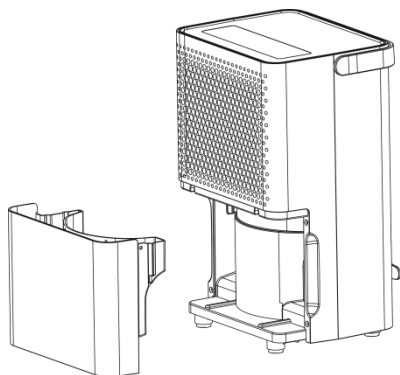

- ◆ Почиствайте рамката на филтъра веднъж на две седмици със студена или топла вода, не използвайте химически разтворители или гореща вода.

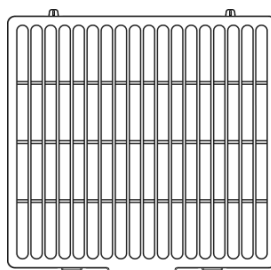

Отстраняване на неизправности

Ако възникнат следните проблеми, могат да се използват следните решения.

Проблеми	Възможни причини	Решения
Уредът не стартира	Захранващият кабел е паднал?	Поставете щепсела в контакта.
	Пълен ли е резервоара? (резервоарът е пълен с вода или е поставен в неправилно положение)	Източете водата от резервоара за вода и след това инсталирайте отново резервоара.
	Температурата на околната среда е по-ниска от 5 °C или по-висока от 32 °C	Нормално
Функцията за изсушаване не е ефективна	Твърде ниска ли е температурата или	В сухия сезон способността за овлажняване ще намалее.
	Блокирани ли са отворите за въздух?	Почистете предметите, блокиращи отворите за въздух.
Въздухът не излиза	Блокиран ли е въздушният филтър?	Почистете въздушния филтър съгласно горния метод.
По време на работа шумът е необичаен	Дали влагоуловителят е поставен неправилно, така че да е наклонен или нестабилен?	Моля, поставете влагоуловителя на равна повърхност.
	Блокиран ли е въздушният филтър?	Почистете въздушния филтър съгласно горния метод.
	Има звук „титриране“	Течащият звук на хладилния агент, което е нормално явление.
Тече вода	Връзката на дренажната тръба е разхлабена	Затегнете тръбата.
	Дренажната система е блокирана	Премахнете препятствията и изправете тръбата.
Появява се замръзване	Температурата на околната среда е ниска и е в състояние, което чака размразяване.	Това е нормално явление и изсушителят има функция за автоматично размразяване.

Код	Грешка
FL	Индикатор за пълен резервоар
E2	Неизправност на сензора за околна температура
P1	Цялата машина е в състояние на размразяване, което е нормално.