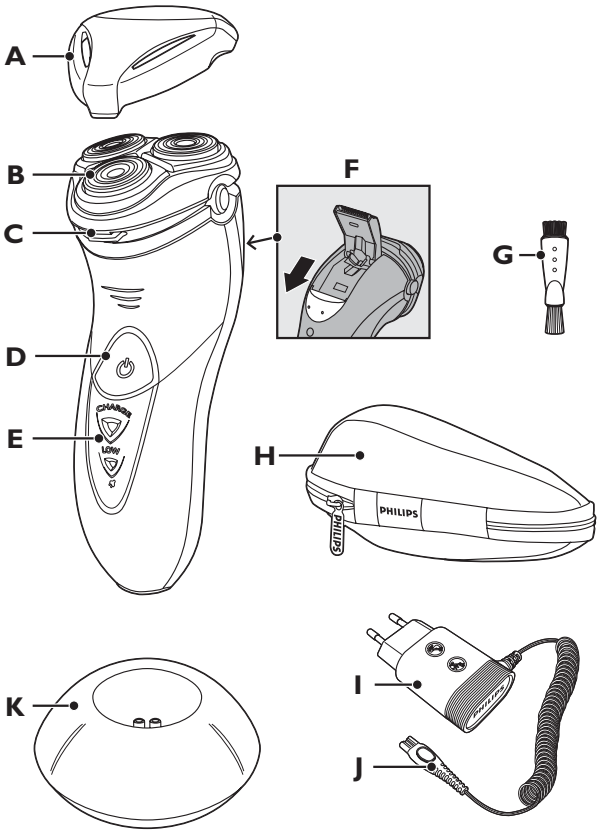
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
CHARGE
LOW
PHILIPS
PHILIPS

HQ8251, HQ8250, HQ8241, HQ8240, HQ8200

ENGLISH 6
БЪЛГАРСКИ 21
ČEŠTINA 36
EESTI 51
HRVATSKI 64
MAGYAR 79
ҚАЗАҚША 93
LIETUVIŠKAI 108
LATVIEŠU 123
POLSKI 138
ROMÂNĂ 153
РУССКИЙ 168
SLOVENSKY 183
SLOVENŠČINA 198
SRPSKI 212
УКРАЇНСЬКА 227

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Please read this user manual, as it contains information about the wonderful features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance. Save the user manual for future reference.

Danger
- Make sure the adapter does not get wet.

Warning
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Never immerse the shaver in water.
- Charge (all types except HQ8200), use and store the shaver at a temperature between 10°C and 35°C.
- Always put the protection cap on the shaver to protect the shaving heads when you are travelling.
- The shaver and the other accessories are not dishwasher-proof.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Do not use the shaver in the bath or in the shower.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the shaver or the adapter if it is damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

Compliance with standards

- The shaver complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.
- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General

- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- Noise level: Lc = 64 dB [A]

Overview (Fig. 4)

A Protection cap
B Shaving unit
C Shaving unit release button
D Shaver on/off button with power-on symbol
E Display (all types except HQ8200)
F Trimmer
G Cleaning brush
H Storage pouch (your pouch may differ from the one shown in the figure)
I Adapter
J Small plug
K Bathroom stand (HQ8251/HQ8250 only)

The display (all types except HQ8200)

The HQ8251, HQ8250, HQ8241 and HQ8240 have different displays, which are shown in the figures below.

- HQ8251/HQ8250

- HQ8241/HQ8240

Charging indication

Charging takes approx. 60 minutes.
A fully charged shaver provides up to 17 cordless shaves.

- When the shaver is charging, the CHARGE light is on continuously.

'Battery fully charged' indication

- When the battery is fully charged, the CHARGE light starts flashing.

Note: When you disconnect the shaver from the mains, the CHARGE light stops flashing.

'Battery low' indication (HQ8251/HQ8250 only)

Note: If the rechargeable battery runs low during shaving, you can connect the shaver to the mains to finish the shave.

- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the LOW light goes on.
- When you switch off the shaver, the LOW light flashes a few seconds.

Charging (all types except HQ8200)

Note: The HQ8200 is not rechargeable.
HQ8251/HQ8250: Charge the shaver when the LOW light goes on.
HQ8241/HQ8240: Charge the shaver when the motor stops or starts running slower.

It takes approx. 60 minutes to fully charge the battery.
When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge for 12 hours.

Tip: To optimise the battery capacity, fully charge the shaver and then use it normally until the battery is completely empty. Repeat this process three times in a row. If you optimise the battery capacity in this way, you can also charge the shaver in between shaves, even if the battery is not completely empty yet.
A fully charged shaver provides up to 17 cordless shaves.
If you have a heavy beard, the shaver may provide less than 17 cordless shaves. The shaving time may also vary over time, depending on your shaving behaviour, cleaning habits and beard type.

Charging the shaver

Do not charge the shaver in a closed pouch.

1 Put the small plug in the shaver.

2 Put the adapter in the wall socket.
◗ The CHARGE light goes on.

Using the shaver

Note: The HQ8200 can only be used directly from the mains.

Note for all types except HQ8200: You can also use the appliance without charging. Simply connect the appliance to the mains.

Shaving

1 HQ8200: Put the small plug in the shaver and put the adapter in the wall socket.

2 Press the on/off button once to switch on the shaver.

◗ The power-on symbol in the on/off button lights up.

3 Move the shaving heads over your skin. Make both straight and circular movements.

- Shaving on a dry face gives the best results.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

4 Press the on/off button once to switch off the shaver.

5 HQ8200: Remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the shaver.

6 Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Trimming

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

1 HQ8200: Put the small plug in the shaver and put the adapter in the wall socket.

2 Press the on/off button once to switch on the shaver.

◗ The power-on symbol in the on/off button lights up.

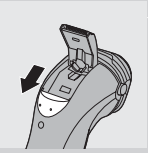

3 Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.

◗ You can now start trimming.

4 After trimming, close the trimmer ('click') and switch off the shaver.

5 HQ8200: Remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the shaver.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- You can clean the bathroom stand (HQ8251/ HQ8250 only) and the outside of the shaver with a damp cloth.

Note: Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous.

Cleaning the shaving unit under the tap

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Press the release button to open the shaving unit.

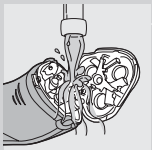

3 Rinse the shaving unit and hair chamber under a hot tap for some time.

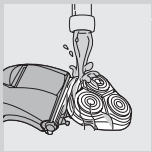

- Make sure that you clean the inside as well as the outside of the shaving unit.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

4 Close the shaving unit and shake off excess water.

Never dry the shaving unit and the hair chamber with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads and the coupling spindles.

5 Open the shaving unit again and leave it open to let the shaver dry completely.

Cleaning the shaving unit with the brush supplied

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Press the release button to open the shaving unit.

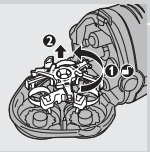

3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

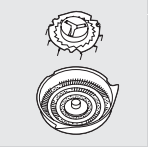

4 Clean the shaving heads with the brush supplied. Each shaving head consists of a cutter and a guard.

Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

5 Put the shaving heads back into the shaving unit.

6 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

7 Close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have positioned the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Cleaning the trimmer with the brush supplied

Clean the trimmer every time you have used it.

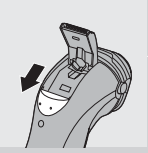

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Push the trimmer slide downwards to open the trimmer.

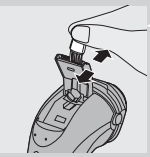

3 Clean the trimmer with the short-bristled side of the cleaning brush. Brush up and down along the trimmer teeth.

4 Close the trimmer ('click').

Tip: For optimal trimming performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Storage

There are several ways to store the shaver or to take it with you when you travel:
- put the protection cap on the shaver to prevent damage.
- store the appliance in the pouch supplied.
- HQ8251/HQ8250: store the shaver in the bathroom stand.

Replacement

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads right away.
Only replace the shaving heads with original HQ9 Philips Shaving Heads.

1 Switch off the shaver and disconnect it from the mains.

2 Press the release button to open the shaving unit.

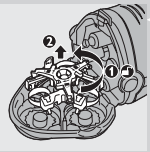

3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

4 Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit.

Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

5 Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

6 Close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have positioned the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Accessories

The following accessories are available:
- HQ8500 adapter
- HQ9 Philips Shaving heads
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (not available in some countries)

- HQ8010 car cord.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- All types except HQ8200: The built-in rechargeable shaver battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard or hand in the shaver at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable shaver battery (all types except HQ8200)

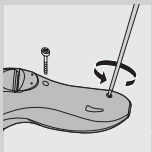

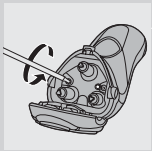

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the rechargeable battery is completely empty when you remove it.

1 Disconnect the shaver from the mains.

2 Let the shaver run until it stops and undo the two screws in the back of the shaver.

3 Undo the two screws in the hair chamber.

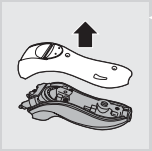

4 Remove the back panel.

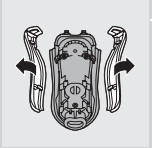

5 Remove the two side panels.

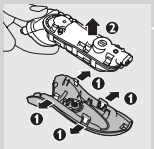

6 Bend the 4 hooks aside and take out the power unit.
Be careful, the hooks are sharp.

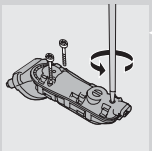

7 Undo the three screws in the power unit.

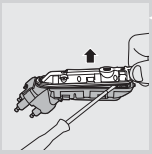

8 Remove the power unit cover with a screwdriver.

9 Remove the battery.
Be careful, the battery strips are sharp.

Do not connect the shaver to the mains again after you have removed the rechargeable battery.

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

1 The shaver does not shave as well as it used to.

- The shaving heads may be damaged or worn. Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
- Long hairs may be obstructing the shaving heads. Clean the cutters and guards with the brush supplied (see chapter 'Cleaning and maintenance').

2 The shaver does not work when I press the on/off button.

- All types except HQ8200: The battery may be empty. Recharge the battery (see chapter 'Charging') or connect the shaver to the mains.
- HQ8200: The shaver is not connected to the mains. Put the small plug in the shaver, put the adapter in the wall socket and press the on/off button again.

- The temperature of the shaver may be too high. In this case, the shaver does not work. As soon as the temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, тъй като то съдържа информация за прекрасните функции на тази самобръсначка, а също и някои съвети, които ще направят бръсненето ви по-бързо и по-приятно.

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация. Запазете ръководството за справка в бъдеще.

Опасност

- Внимавайте щепселът да не се мокри.

Предупреждение

- Внимавайте с горещата вода. Винаги проверявайте дали водата не е прекалено гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това носи опасност.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Внимание

- Никога не потапяйте самобръсначката във вода.
- Зареждайте (за всички модели без HQ8200), ползвайте и съхранявайте самобръсначката при температури от 10°C до 35°C.
- За да предпазите бръснещите глави при пътуване, винаги поставяйте предпазната капачка на самобръсначката.
- Самобръсначката и другите принадлежности не може да се почистват в съдомиялна машина.
- Никога не използвайте вода, по-гореща от 80°C, за да изплаквате самобръсначката.
- Не използвайте самобръсначката във ваната или под душа.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- Не използвайте самобръсначката или адаптера, ако са повредени.
- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.

Съответствие със стандартите

- Уредът съответства на международно одобрената нормативна уредба за безопасност IEC и може да се почиства безопасно под чешмата.
- Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Общи положения

- Адаптерът преобразува 100-240 волта в безопасно ниско напрежение под 24 волта.
- Ниво на шум: Lc = 64 dB [A]

Общ преглед (фиг. 4)

A Предпазна капачка
B Бръснещ блок
C Бутон за освобождаване на бръснещия блок
D Бутон вкл./изкл. на самобръсначката със символ за захранване
E Дисплей (за всички модели без HQ8200)
F Машинка за подстригване
G Четка за почистване
H Торбичка за съхранение (вашата торбичка може да се различава от показаната на фигурата)
I Адаптер
J Малък жак
K Поставка за баня (само за HQ8251/HQ8250)

Дисплей (за всички модели без HQ8200)

Моделите HQ8251, HQ8250, HQ8241 и HQ8240 имат различни дисплеи, които са показани на фигурите по-долу.

- HQ8251/HQ8250

- HQ8241/HQ8240

Индикатор за зареждане

Зареждането отнема около 60 минути.
Напълно заредената самобръсначка може да се използва за бръснене без кабел до 17 пъти.

- Когато самобръсначката се зарежда, индикаторът CHARGE свети непрекъснато.

Индикатор "Напълно заредена батерия"

- Когато батерията се зареди напълно, индикаторът CHARGE започва да мига.

Забележка: Когато изключите самобръсначката от контакта, индикаторът CHARGE спира да мига.

Индикатор за изтощена батерия (само за HQ8251/HQ8250)

Забележка: Ако акумулаторната батерия се изтощи по време на бръснене, можете да включите самобръсначката в мрежата, за да довършите бръсненето.

- Когато батерията е почти изтощена (когато остават само 5 или по-малко минути за бръснене), светва индикаторът LOW.
- Когато изключите самобръсначката, индикаторът LOW започва да мига за няколко секунди.

Зареждане (за всички модели без HQ8200)

Забележка: Модел HQ8200 не е акумулаторен и не се зарежда.

HQ8251/HQ8250: Заредете самобръсначката, ако светне индикаторът LOW.
HQ8241/HQ8240: Зареждайте самобръсначката, когато двигателят спре или започне да се върти по-бавно.
За пълното зареждане на батерията са необходими прибл. 60 минути.
Когато зареждате самобръсначката за пръв път или след продължителен период на бездействие, оставете я да се зарежда в продължение на 12 часа.

Съвет: За да оптимизирате капацитета на батерията, заредете напълно самобръсначката и после я използвайте по нормален начин, докато батерията се изтощи докрай. Повторете тази процедура 3 пъти подред. Ако оптимизирате капацитета на батерията по този начин, можете също да дозареждате самобръсначката, дори батерията да не е все още напълно изтощена.

Напълно заредената самобръсначка може да се използва за бръснене без кабел до 17 пъти.
Ако сте с по-твърда и гъста брада, самобръсначката може да издържи по-малко от 17 пъти бръснене. Действителното време за бръснене също може да се изменя с течение на времето в зависимост от начина ви на бръснене, навиците на чистене и типа на брадата ви.

Зареждане на самобръсначката

Не зареждайте самобръсначката в затворен калъф.

1 Включете малкия щепсел в самобръсначката.

2 Включете адаптера в контакта.

- Светва индикаторът CHARGE.

Използване на самобръсначката

Забележка: Модел HQ8200 не може да се използва със захранване директно от мрежата.

Забележка за всички модели без HQ8200: Можете да използвате уреда и без да зареждате. Просто свържете уреда към мрежата.

Бръснене

1 HQ8200: Поставете малкия жак в самобръсначката и включете адаптера в контакта.

2 Натиснете еднократно бутона вкл./изкл., за да включите самобръсначката.
- Символът за захранване в бутона за вкл./изкл. светва.

3 Движете бръснещите глави по кожата си. Правете едновременно праволинейни и кръгови движения.
- Най-добри резултати се получават при бръснене на суха кожа.
- На кожата ви може би ще са необходими 2 или 3 седмици, за да свикне със системата за бръснене Philips.

4 Натиснете еднократно бутона вкл./изкл., за да изключите самобръсначката.

5 HQ8200: Извадете адаптера от мрежовия контакт и извадете малкия жак от самобръсначката.

6 Почистете самобръсначката (вж. раздел “Почистване и поддръжка”).

Подстригване

Можете да ползвате машинката за подстригване, за да оформите бакенбардите и мустаците.

1 HQ8200: Поставете малкия жак в самобръсначката и включете адаптера в контакта.

2 Натиснете еднократно бутона вкл./изкл., за да включите самобръсначката.

◗ Символът за захранване в бутона за вкл./изкл. светва.

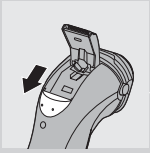

3 Избутайте плъзгача за подстригване надолу, за да отворите машинката за подстригване.

◗ Сега можете да започнете подстригването.

4 След подстригване затворете приставката за подстригване с щракване и изключете самобръсначката.

5 HQ8200: Извадете адаптера от мрежовия контакт и извадете малкия жак от самобръсначката.

Почистване и поддръжка

Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

- За постигане на най-добри резултати почиствайте самобръсначката след всяко бръснене.
- Внимавайте с горещата вода. Винаги проверявайте дали водата не е прекалено

гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
- Поставката за баня (само за HQ8251/HQ8250) и външността на самобръсначката можете да почистите с влажна кърпа.

Забележка: От захранващия куплунг отдолу на уреда може да протече вода, когато го изплаквате. Това е нормално и не е опасно.

Почистване на бръснещия блок с течаща вода

1 Изключете самобръсначката и извадете щепсела от контакта.

2 Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите бръснещия блок.

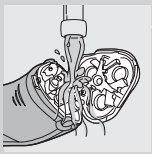

3 Изплакнете бръснещия блок и отделението за косми с гореща течаща вода.

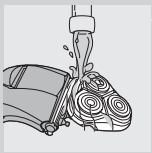

- Почиствайте старателно бръснещия блок както от външната, така и от вътрешната страна.

Внимавайте с горещата вода. Винаги проверявайте дали водата не е прекалено гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.

4 Затворете бръснещия блок и изтръскайте излишната вода.

Никога не подсушавайте бръснещия блок и отделението за косми с кърпа за баня или

хартиени салфетки, защото това може да повреди бръснещите глави и свързващите шпиндели.

5 Отворете отново бръснещия блок и го оставете отворен, за да може самобръсначката да изсъхне напълно.

Почистване на бръснещия блок с предоставената четка

1 Изключете самобръсначката и извадете щепсела от контакта.

2 Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите бръснещия блок.

3 Завъртете ограничителя обратно на часовниковата стрелка (1) и свалете задържащата рамка (2).

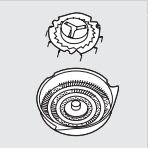

4 Почиствайте бръснещите глави с приложената четка. Всяка бръснеща глава се състои от нож и предпазител.

Почиствайте ножовете и предпазителите само един по един, тъй като те са в комплекти по двойки. Ако случайно объркате ножовете и предпазителите, може да са необходими няколко седмици за възстановяване на оптималната работа при бръснене.

5 Поставете бръснещите глави отново в бръснещия блок.

6 Върнете задържащата рамка на местото й в бръснещия блок и завъртете ограничителя по часовниковата стрелка.

7 Затворете бръснещия блок.

Забележка: Ако бръснещият блок не се затвори гладко, проверете дали сте поставили добре бръснещите глави и дали задържащата рамка е заключена.

Почистване на приставката за подстригване с предоставената четка

Почиствайте машинката за подстригване след всяка употреба.

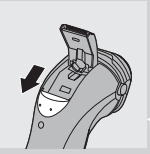

1 Изключете самобръсначката и извадете щепсела от контакта.

2 Избутайте плъзгача за подстригване надолу, за да отворите машинката за подстригване.

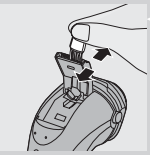

3 Почистете приставката за подстригване с късите косми на четката за почистване. Четкайте нагоре и надолу успоредно на зъбите на приставката.

4 Затворете машинката за подстригване (с щракване).

Съвет: С оглед на оптимален режим на подстригване смазвайте зъбците на приставката за подстригване с капка фино машинно масло (за шевни машини) на всеки шест месеца.

Съхранение

Има няколко начина да прибирате самобръсначката или да я носите с вас при пътуване:

- за да избегнете повреди, поставяйте предпазната капачка на самобръсначката.
- съхранявайте уреда в приложения калъф.
- HQ8251/HQ8250: съхранявайте самобръсначката в поставката за баня.

Резервна част

За да постигнете най-добра работа на уреда при бръснене, препоръчваме ви да подменяте бръснещите глави на всеки две години.
Повредени бръснещи глави трябва да се сменят веднага.
Заменяйте бръснещите глави само с оригинални глави HQ9 Philips.

1 Изключете самобръсначката и извадете щепсела от контакта.

2 Натиснете бутона за освобождаване, за да отворите бръснещия блок.

3 Завъртете ограничителя обратно на часовниковата стрелка (1) и свалете задържащата рамка (2).

4 Свалете бръснещите глави и сложете новите в бръснещия блок.

Проверете дали удълженията на бръснещите глави пасват точно в прорезите.

5 Върнете задържащата рамка на местото й в бръснещия блок и завъртете ограничителя по часовниковата стрелка.

6 Затворете бръснещия блок.

Забележка: Ако бръснещият блок не се затвори гладко, проверете дали сте поставили добре бръснещите глави и дали задържащата рамка е заключена.

Аксесоари

Предлагат се следните принадлежности:
- Адаптер HQ8500
- Бръснещи глави HQ9 Philips
- Спрей за почистване на бръснещи глави HQ110 Philips (не се предлага в някои страни).
- Автомобилен кабел HQ8010.

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.
- За всички модели без HQ8200: Вградената акумулаторна батерия съдържа вещества, които замърсяват околната среда. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда и да го предадете в официален пункт за събиране. Изхвърляйте батерията в официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при изваждане на батерията, можете също да занесете самобръсначката в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ околната среда.

Изваждане на акумулаторната батерия от самобръсначката (за всички модели без HQ8200)

Изваждайте акумулаторната батерия само когато ще изхвърляте самобръсначката. Трябва да сте сигурни, че акумулаторната батерия е напълно изтощена, когато я изваждате.

1 Извадете щепсела на самобръсначката от контакта.

2 Оставете самобръсначката да работи докато спре и отвийте двата винта отзад на самобръсначката.

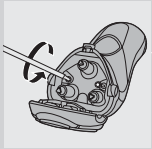

3 Отвийте двата винта в отделението за косми.

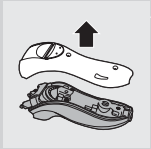

4 Отворете задния панел.

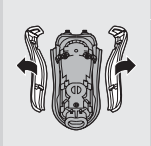

5 Отворете двата странични панела.

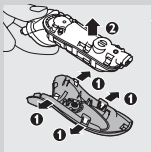

6 Отгънете 4-те скоби, за да извадите задвижващия блок.

Внимавайте, скобите са остри.

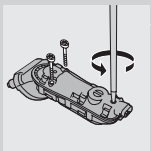

7 Отвийте трите винта в задвижващия блок.

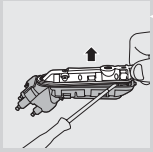

8 Отворете капака на силовия блок с помощта на отвертка.

9 Извадете батерията.

Внимавайте, планките на батерията са остри.

Не свързвайте повече самобръсначката към мрежата, след като акумулаторната батерия е вече извадена.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес **www.philips.com** или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Гаранционни ограничения

Условията на международната гаранция не важат за бръснещите глави (ножове и предпазители), тъй като те подлежат на изхабяване.

Отстраняване на неизправности

1 Самобръсначката не бръсне толкова добре, колкото преди.

- Вероятно бръснещите глави са повредени или износени. Подменете бръснещите глави (вж. раздел "Замяна").
- Бръснещите глави може да са задръстени от дълги косми. Почистете ножовете и предпазителите с включената в комплекта четчица (вж. раздел "Почистване и поддръжка").

2 Самобръсначката не работи, когато натисна бутона за вкл./изкл.

- За всички модели без HQ8200: Вероятно батерията е изтощена. Заредете батерията (вж. раздел "Зареждане") или свържете самобръсначката към мрежата.
- HQ8200: Самобръсначката не е включена към електрическата мрежа. Поставете малкия жак в самобръсначката, включете адаптера в контакта и отново натиснете бутона за вкл./изкл.
- Температурата на самобръсначката може да е твърде висока. В такъв случай самобръсначката не работи. Когато температурата на самобръсначката спадне достатъчно, можете да я включите отново.